




PL  
**Bezprzewodowy termostat z  
mobilną komunikacją**  
Instrukcja szybkiego uruchomienia

## Instalacja w 3 krokach

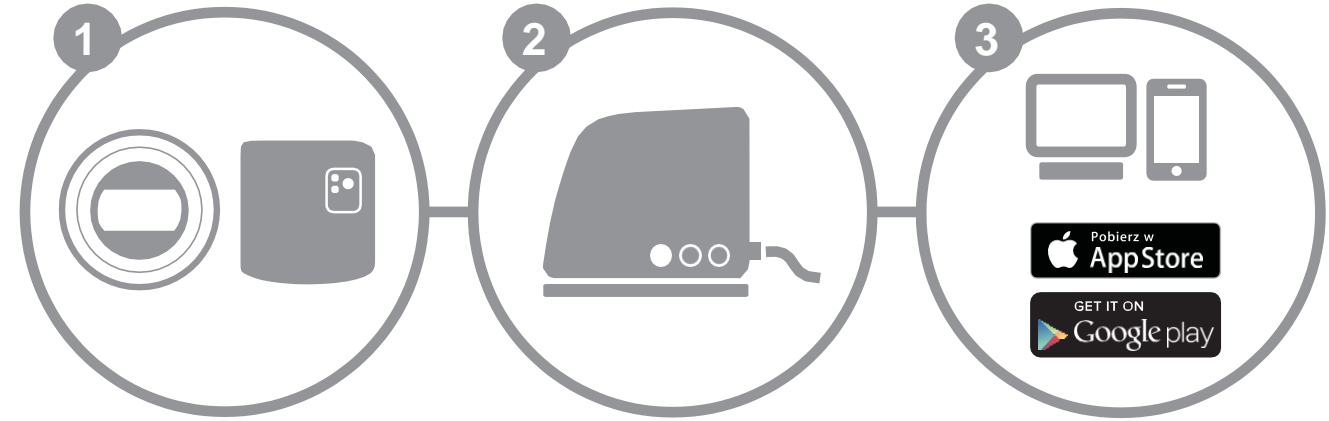

a. Instalacja termostatu  
b. Instalacja modułu  
przełącznikowego

Instalacja bramki  
internetowej

Utworzenie  
własnego konta

## Przygotowanie

### Przed montażem

- Należy sprawdzić, czy termostat jest kompatybilny z kotłem. Należy zapoznać się instrukcjami producentów kotłów.
- Termostat bezprzewodowy może zostać zamontowany prawie w każdym dowolnym miejscu; załączone schematy zawierają wytyczne idealnej lokalizacji. Termostat nie wymaga żadnego okablowania, więc jego montaż jest bardzo prosty.
- Przed zainstalowaniem przełącznika kotła należy upewnić się, czy zasilanie kotła jest wyłączone.

### Podczas montażu

Wymagane narzędzia:

- Śrubokręt krzyżowy
- Śrubokręt płaski
- Szczypce
- Nożyk od usuwania izolacji


### Po montażu

- Wszelkie stare urządzenia elektroniczne należy utylizować w autoryzowanym punkcie recyklingowym.




## Krok 1 a : Montaż termostatu

### 1. W razie konieczności, odłączyć i usunąć stare urządzenie.

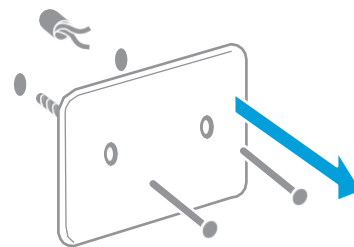

Uwaga: termostat nie wymaga okablowania. W przypadku istniejących starych przewodów należy je zaizolować i pozostawić w ścianie.

### 3. Zamontować podstawę montażową na ścianie.

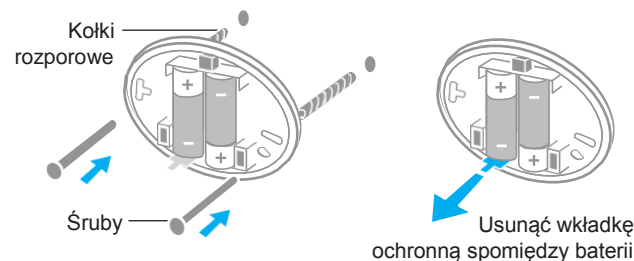


### 2. Oddzielić termostat od podstawy montażowej.

Zdemontować delikatnie pokrętko nastawcze.



Wciskając górną część termostatu przesunąć w dół celu poluzowania, a następnie odchylić do przodu.

### 4. Zamontować termostat na podstawie montażowej.

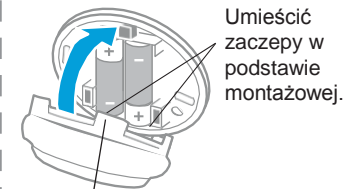

Obrócić termostat ku ścianie do momentu zatrzaśnięcia na podstawie montażowej.




Ponownie zamontować pokrętko nastawcze.

## Krok 1 b : Montaż przełącznika kotła.

### 5. Oddzielić podstawę montażową od przełącznika kotła.




### 6. Przymocować podstawę montażową na ścianę.

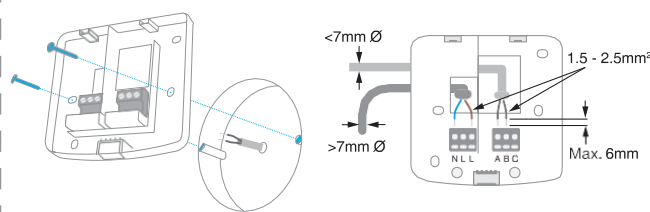


Umieścić w puszcze naściennej lub bezpośrednio na ścianie, w pobliżu kotła; nie bliżej niż 30 cm i co najmniej 30 cm od metalowych elementów lub kabli sieciowych

### 7. Podłączyć okablowanie przełącznika kotła.

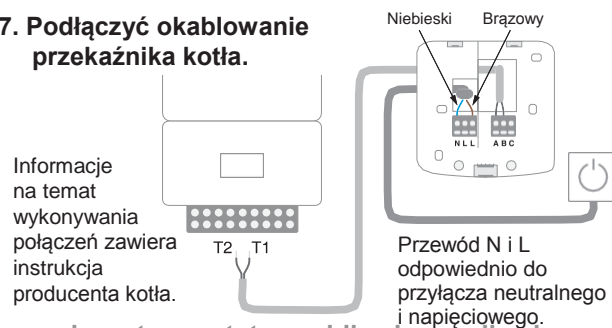

### 8. Zamontować przełącznik kotła na podstawie montażowej.

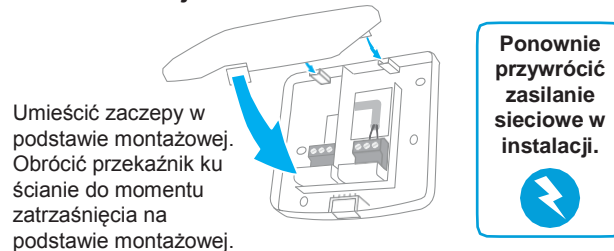


Bezprzewodowy termostat z mobilną komunikacją  
Instrukcja szybkiego uruchomienia

## Krok 2 : Montaż bramki internetowej RFG100


### 1. Podłączyć bramkę do źródła zasilania sieciowego




Podczas uruchamiania, 3 diody LED zaświecą się na czerwono. Następnie diody LED zasilania oraz komunikacji radiowej zmienią kolor na zielony.

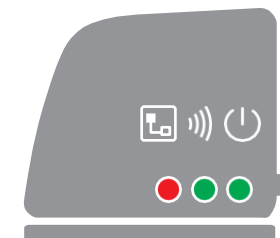

### 2. Połączyć bramkę z routerem przy pomocy kabla ethernetowego

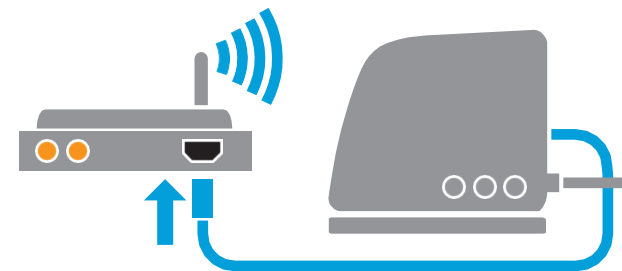

Jeżeli połączenie zostało nawiązane, dioda LED sygnalizująca stan łączności zacznie migać na zielono.

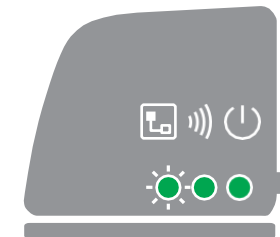

## Krok 3 : Utworzenie konta

1. W celu utworzenia konta należy odwiedzić poniższy adres internetowy i wykonać wskazane kroki:




[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

### 2 Informacja o lokalizacji instalacji


Po zarejestrowaniu swojego konta i otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem aktywacji należy podać lokalizację Twojej instalacji.

3. Podłączenie instalacji do bramki internetowej.

Po zakończeniu wprowadzania lokalizacji, należy teraz wprowadzić kody MAC i CRC bramki internetowej.

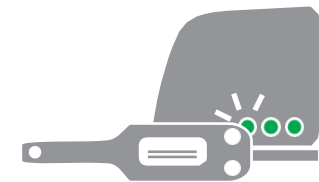

Kody MAC oraz CRC są zapisane na panelu informacyjnym na spodzie bramki.

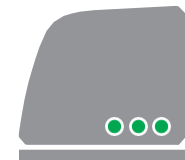

Po udanym zakończeniu tej czynności, zielona dioda LED przestanie migać.

4. Pobranie aplikacji.



Należy pobrać aplikację "Total Connect Comfort International" na smartfona lub tableta.

5. Używanie aplikacji.



Po wprowadzeniu swojego identyfikatora i hasła zdefiniowanego podczas tworzenia konta, można połączyć się z systemem przez aplikację mobilną.

## Komunikaty o błędach



Utrata łączności z bramką internetową

Doprowadzić zasilanie do bramki i sprawdzić, czy znajduje się w obszarze komunikacji z termostatem bezprzewodowym.



Utrata łączności z termostatem bezprzewodowym

Należy sprawdzić, czy termostat bezprzewodowy jest zasilany i czy jest w zakresie częstotliwości sygnału.



Brak połączenia internetowego

Sprawdzić, czy router ma dostęp do Internetu.



Podłączenie do routera

Jeżeli dioda LED świeci się na pomarańczowo, należy sprawdzić przewody i zasilanie do routera.



Jeszcze niezarejestrowany

Otworzyć konto na:  
**[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)**

Uwaga: łączność może zostać zakłócona przez przeszkody (obiekty metalowe) lub zbyt dużą odległość między termostatem a bramką internetową.

Potrzebujesz pomocy? W celu uzyskania pomocy  
odnośnie tego produktu, prosimy o odwiedzenie:

[getconnected.honeywell.com](http://getconnected.honeywell.com)



**Honeywell Sp. z o.o.**  
Automatyka Domów  
ul. Domaniewska 39  
02-672 Warszawa

Tel. +48 22 60 60 900  
Fax +48 22 60 60 901



**Honeywell**

© 2016 Honeywell International Inc.  
Printed in Europe. 32300956-007 A